


## Installatie - en gebruiksaanwijzing

### Tijdklok voor ID2 - ID2 SOLAR en ACTIV'Home



Astromode geactiveerd    Shufflemode geactiveerd

Avond    Ochtend

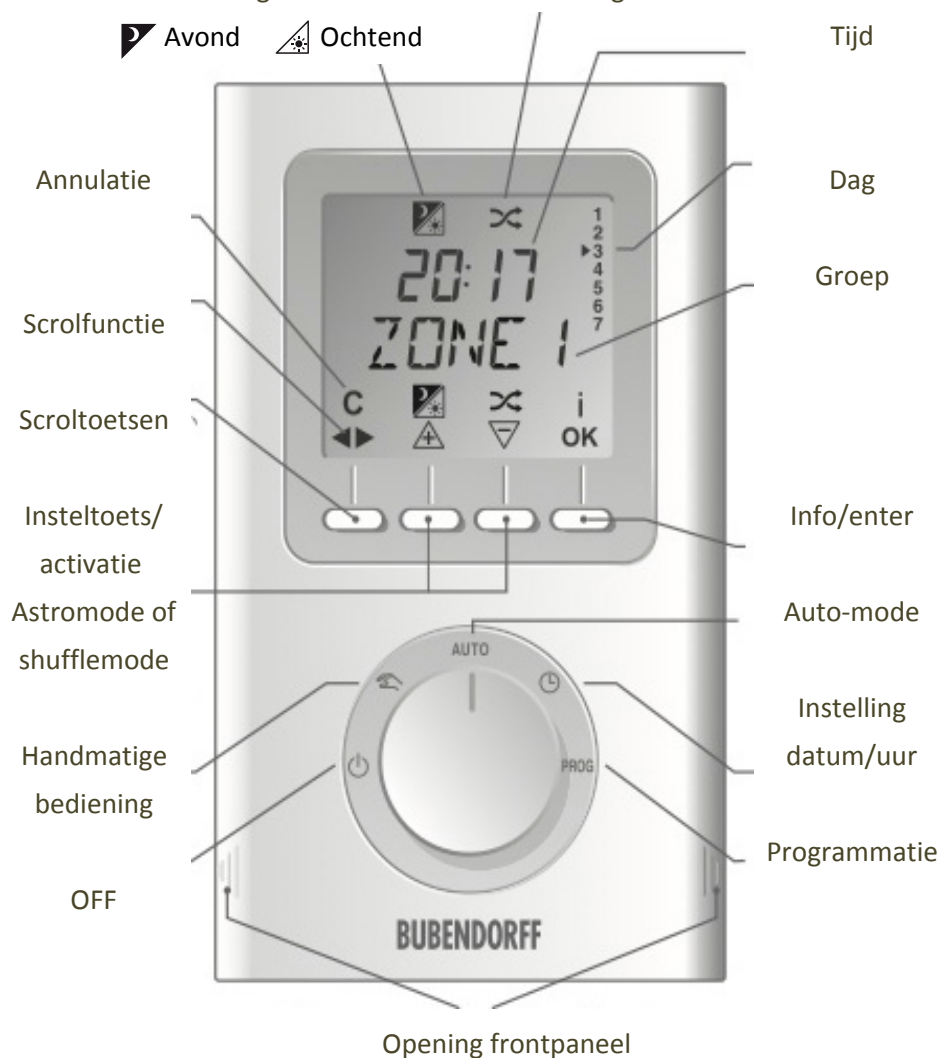

**Montage**

Bevestiging	5
Wandmontage	5
Op staander	5

**Ingebruiksname**

Menu CF01 - Vastleggen van aantal groepen	6
Menu CF02 - Benoemen van groepen	6
Menu CF03 - Test	7
Menu CF04 - Instellen van geografische zone	7
Menu CF05 - Aanpassen tijd zonsopgang	8
Menu CF06 - Aanpassen tijd zonsondergang	8
Menu CF07 - Automatische overgang naar zomertijd	8
Verlaten van ingebruiksname	8
Koppelen van tijd klok aan de rolluiken	9 - 10

**Bediening**

Normen en veiligheidsvoorschriften	11
Instellen van datum en tijd	12
Programmatie	13
Auto-mode	14
Astromode	15
Shuffle mode	15
MANUELE mode (Handmatige bediening)	15
Uitschakelen	
Terugkeer naar fabrieksmode	
Technische eigenschappen	
Help	

## BEVESTIGING


Neem de voorplaat weg dmv een schroevendraaier.



### Wandmontage

Verwijder eerst de batterijen en schroef de tijd klok tegen de wand.

Steek de batterijen nu terug op hun plaats.

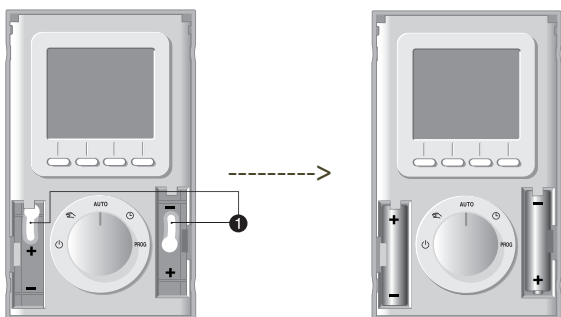

### Op staander

Verwijder het beveiligingslipje van de batterijen.

Klik de staander vast aan de achterzijde van de tijd klok.

Plaats de tijd klok op een tafel of kast.



5


## INGEBRUIKSNAME

Draai de keuzeschakelaar naar 

en druk vervolgens 5 sec op de rechtertoets.

tot P242 op het display verschijnt

Druk op **OK** om te starten in **menu CF01**

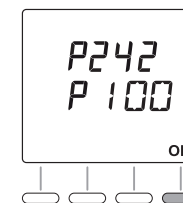

### Menu CF01 - Vastleggen van aantal groepen

Geef het aantal groepen op (1 - 4)

dmv de toetsen  

Druk op **OK** om verder te gaan naar **menu CF02**



### Menu CF02 - Benoemen van groepen

U kan tot 4 afzonderlijke groepen benoemen

(max 5 tekens)

Druk op   om naar de groepskeuze te gaan

Druk op   om de te hernoemen groep te kiezen

Druk op **C** om groepsnaam te initialiseren (bv ZONE 1)

Druk op **OK** om de groep te hernoemen

  Letterkeuze (A - Z en 0 - 9)

  Overgang naar volgende letter

**OK** Bevestiging van de groepsnaam en terug naar

### Menu CF02

Druk op **OK** om verder te gaan naar **Menu CF03**



6

### Menu CF03 - Test

Met ◀▶ kiest u de groep om te testen

Druk op ▲ om de rolluiken in deze groep te testen

De Rolluiken van de gewenste groep zullen 3 sec lang opwaarts gaan en boven blijven.


### Menu CF04 - Instellen van geografische zone

Kies uit de onderstaande tabel het juiste nummer overeenkomstig met uw geografische ligging.

Druk op ▲ om het juiste nummer in te geven

Zone Nr	Geografische zone
---------	-------------------

1	Frankrijk N
2	Frankrijk W
3	Frankrijk Z
4	Frankrijk O
5	Spanje N
6	Spanje M
7	Spanje Z
8	Noorditalië
9	Zuiditalië
10	Duitsland N
11	Duitsland Z
12	Benelux
13	Oostenrijk
14	Oostpolen
15	Westpolen
16	Noordengeland
17	Zuidengeland
18	Ierland
19	Portugal

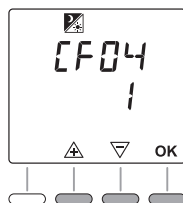


Druk op OK om door te gaan naar Menu CF05

### Menu CF05 - Aanpassen tijd zonsopgang

Indien er een afwijking is tussen het tijdstip dat de rolluiken opwaarts gaan en het exacte tijdstip van zonsopgang, kunt u dit tijdstip bijregelen met een correctie van +/- 59 min.

Druk op ▲▼ om het tijdstip aan te passen

Druk op OK om verder te gaan naar menu CF06

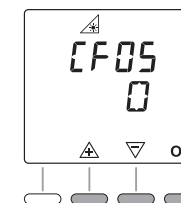


### Menu CF06 - Aanpassen tijd zonsondergang

Indien er een afwijking is tussen het tijdstip dat de rolluiken neerwaarts gaan en het exacte tijdstip van zonsondergang, kunt u dit tijdstip bijregelen met een correctie van +/- 59 min.

Druk op ▲▼ om het tijdstip aan te passen

Druk op OK om verder te gaan naar menu CF07

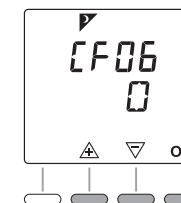

### Menu CF07 - Automatische overgang naar zomertijd

Druk op ▲▼ om de automatische overgang naar zomertijd te

AKTIVEREN: 1

DEAKTIVEREN: 0



Druk op OK om terug te keren naar menu CF01

Om het instelmenu volledig te verlaten, draait u de draaischakelaar naar een andere positie.

## Koppelen van tijd klok aan de rolluiken

Onderbreek de stroom gedurende 7 sec en zet de stroom terug aan.

De volgende 3 stappen dienen te gebeuren binnen een tijdspanne van 40 min nadat de stroom terug is aangesloten.

### Stap 1: op de hoofdzender van het toe te wijzen rolluik

Druk gelijktijdig op **OP** en **NEER** toets



Laat enkel **OP** los



Druk **OP** terwijl **NEER** ingedrukt blijft




Laat enkel **NEER** los



Druk **NEER** terwijl **OP** ingedrukt blijft --->



Rolluik zal kort bewegen

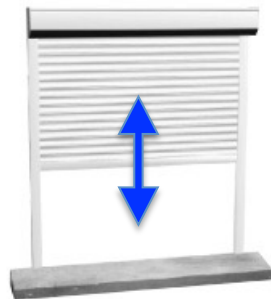

Laat beide toetsen gelijktijdig los



====> **WACHTEN** tot het rode LED uitgaat


Druk gelijktijdig **OP** en **NEER**



Laat gelijktijdig **OP** en **NEER** los



Rolluik zal gedurende 3 sec neerwaarts bewegen.

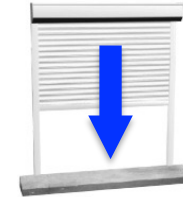


### Stap 2: Tijd klok koppelen

Zet de draaischakelaar op handmatige bediening 

A) Met de ◀▶ knop kiest u de zone waarin u het rolluik wil plaatsen

B) Druk 2 x op ⚠

Rolluik zal kort op en neer bewegen

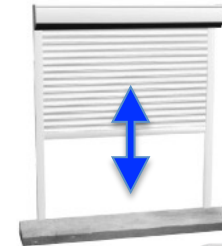

Indien u het rolluik in een 2de zone wenst te plaatsen, herhaal stap A en B


### Stap 3: Bevestiging van de koppeling op de hoofdzender

Druk 1 x op **NEER** van de hoofdzender



Rolluik zal X keer kort op en neer bewegen

X = aantal zenders dat aan het rolluik werden toegewezen !

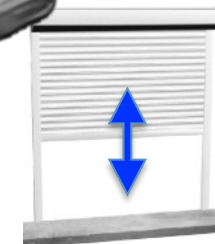

Opmerking: elke groep of zone zal door het rolluik

9 beschouwd worden als een extra zender.

**Normen en veiligheidsvoorschriften.**

- ° Voor uw veiligheid is het belangrijk dat u de instructies nauwgezet opvolgt.
- ° Laat kinderen niet met de afstandsbediening of het rolluik spelen. Houdt het rolluik in de gaten terwijl het neerwaarts bediend wordt, totdat het volledig gesloten is.
- ° Gebruik het rolluik niet indien er een herstelling dient te gebeuren.
- ° Gebruik het rolluik niet als u de ramen of de rolluiken wil reinigen. Onderbreek eerst de stroom.
- ° Dit produkt mag niet gebruikt worden door kleine kinderen of personen die geestelijk of mentaal niet in staat zijn een goede of veilige bediening uit te voeren, tenzij zij onder begeleiding of toezicht staan.
- ° Dit elektrisch rolluik is ontworpen voor een veilige bediening. Indien de motor te warm wordt, zal hij zich in thermische beveiliging zetten en dus stoppen met functioneren. Dit kan reeds gebeuren indien de motor gedurende 4 min continu in beweging is. Na verloop van tijd, afhankelijk van de omgevings-temperatuur, zal de motor terug bediend kunnen worden.
- ° Indien de elektrische kabel beschadigd is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant, of door een erkend verdeler van dit produkt.

**Instellen van datum en tijd.**

Zet de draaischakelaar op ☰

Druk op **OK**

De dagaanduiding knippert


Druk op ▲▼ om in te stellen.

Druk op **OK** om naar de

volgende instelling te gaan.

Volgorde van instelling:

Dag - Tijd - Datum (D-M-J)

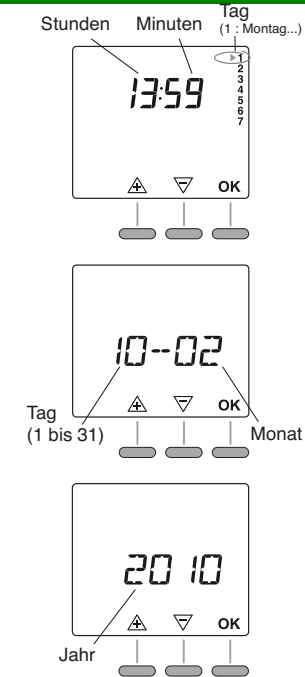

**Om het instelmenu volledig te verlaten, draait u de draaischakelaar naar een andere positie.**

## Programmatie

Met deze programmatie automatiseert u het **op- en neergaan** van uw rolluiken.

Deze programmatie kan worden gecombineerd met de **Astro**functie en de **Shuffle**functie.

Zet de draaischakelaar op **PROG.**

1) Kies de groep met ◀▶


Druk op **OK**

Stel de tijd in waarop het rolluik moet **OP-** en **NEER**gaan op dag 1

2) Stel het gewenste uur in voor **OP** met ▲▼

Druk op **OK**


Indien u voor dag 1 geen programma wenst in te stellen drukt u op **C** en dan op **OK**.

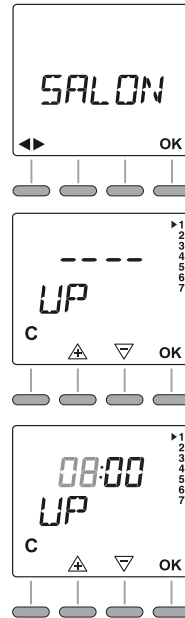

3) Stel het gewenste uur in voor **NEER** met ▲▼

Druk op **OK**

Indien u voor dag 1 geen programma wenst in te stellen drukt u op **C** en dan op **OK**.

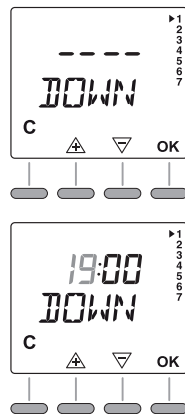

4) Druk op **OK** om naar de volgende dag te gaan. of **kopieer** dag 1 naar dag 2 door 3 sec op **OK** te drukken.

5) Na de programmatie van dag 7 drukt u op **OK** om naar de groepsinstelling terug te keren.

Herhaal stap 1) tot 4) voor de volgende groepen.

**Om de programmatie van groep 1 te copieren naar een volgende groep drukt u 3 sec op ◀▶**

## Auto Mode

Zet de draaischakelaar op **AUTO**

In **AUTO** mode, zullen de rolluiken aangestuurd worden volgens de geprogrammeerde tijden, met inbegrip van de **ASTRO** functie en de **SHUFFLE** functie.

*Voorbeeld:*

In de zomer, wanneer de zon opkomt vòòr u opstaat, zullen de rolluiken op de geprogrammeerde tijd **Opwaarts** gaan.



### OPENEN VAN DE ROLLUIKEN (OPWAARTS)

ASTRO tijd (6.50u)      Geprogrammeerde tijd (7.30u)



De rolluiken worden om 7.30u geopend

ASTRO tijd (7u)      Geprogrammeerde tijd (7.53u)



De rolluiken worden om 7.53u geopend

### SLUITEN VAN DE ROLLUIKEN (NEERWAARTS)

ASTRO tijd (18u)      Geprogrammeerde tijd (21u)



De rolluiken worden om 18u gesloten

ASTRO tijd (21u)      Geprogrammeerde tijd (22u)




De rolluiken worden om 21u gesloten

### Programma bekijken (toets i)

In de **AUTO** mode, kan u door op toets **i** te drukken, zien wanneer het volgende programma geactiveerd zal worden (Op of **NEER** gaan van de rolluiken)

Na 2 sec keert de display terug naar **AUTO** mode.

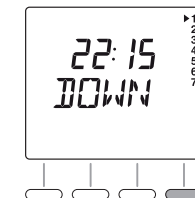



## ASTRO mode

In de ASTRO mode, kunnen de rolluiken volgens de zonsopgang en/of zonsondergang gestuurd worden.

In AUTO mode:

- 1) Kies een groep dmv ◀▶ en druk op OK.
- 2) Druk meermaals op ◀▶ om de gewenste ASTRO functie te kiezen:
  - ▶ Enkel s'avonds (rolluik sluiten)
  - ▶ Enkel s'ochtends (rolluik openen)
  - ▶ S'avonds en s'ochtends

Herhaal stap 1) en 2) voor alle andere groepen.

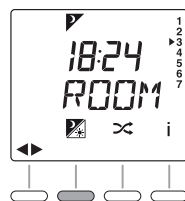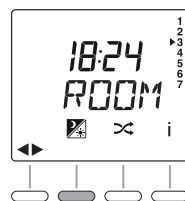


## SHUFFLE mode


De SHUFFLE functie wordt op alle groepen gelijktijdig toegepast.

Deze functie zorgt voor een aanwezigheidsimulatie en vermijdt een merkbare routine in de bediening van de rolluiken.


De rolluiken zullen aangestuurd worden op basis van een interval van **1 tot 15 min vòòr of nà** de ingestelde tijd.

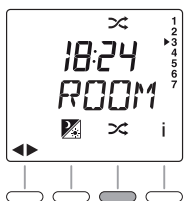

## MANUELE mode

Zet de draaischakelaar op handmatige bediening 

- ◀▶ Kies de groep die u wenst te bedienen
- ▲ Toets Opwaarts
- ▼ Toets NEERwaarts

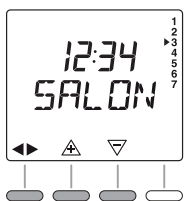


## OFF mode (Uitschakelen)

Zet de draaischakelaar op 


Op het display verschijnt de melding **OFF**

In deze mode is de groepsbediening of centrale bediening volledig **uitgeschakeld**.


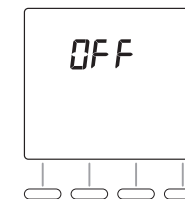


## Terugkeer naar fabrieksinstellingen

Hiermee zet u alle ingestelde parameters weer op fabrieksinstelling.

Zet de draaischakelaar op 

Druk 10 sec op de 3de toets van links todat **INIT** op het display verschijnt.

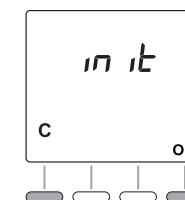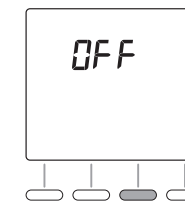

Om de initialisatie te ANNULEREN, druk op **C**

Druk op OK om te bevestigen.